



# Télécommande universelle **ATLAS**




Guide de référence de l'utilisateur



# Table des matières

<b>Tableau des appareils</b> .....	2
<b>Tableau des touches</b> .....	3
<b>Installation des piles</b> .....	5
<b>Réglage de la télécommande en fonction des appareils</b> .....	5
<b>Recherche automatique du code de l'appareil</b> .....	6
<b>Réglage du verrouillage du contrôle des chaînes</b> .....	7
Déverrouillage du contrôle des chaînes .....	7
Verrouillage du contrôle des chaînes.....	7
<b>Modification du verrouillage du volume</b> .....	7
Verrouillage du réglage du volume par mode.....	7
Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil .....	8
<b>Utilisation de la touche Master Power</b> .....	8
Réglage de la touche Master Power.....	9
Utilisation de la touche Master Power.....	9
Effacement de la touche Master Power.....	9
<b>Dépannage</b> .....	10
<b>Codes de configuration pour les terminaux</b> .....	11
<b>Codes de configuration pour les lecteurs DVD</b> .....	11
<b>Codes de configuration pour les DVD/BlueRay</b> .....	13
<b>Codes de configuration pour les ENP</b> .....	14
<b>Codes de configuration pour les téléviseurs</b> .....	14

# Tableau des appareils

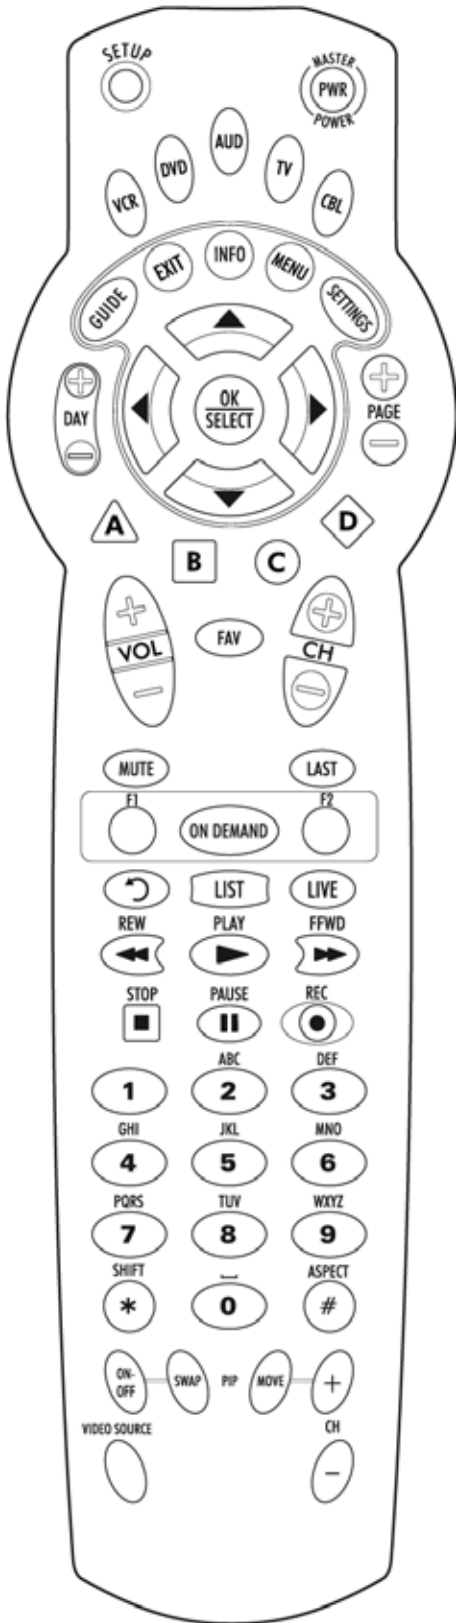


























Pour savoir quels types d'appareils peuvent être contrôlés par chacune des touches, référez-vous au tableau ci-dessous.

Touches	Types d'appareils
VCR	Magnéto, combiné télé / vidéo, ENP (enregistreur numérique personnel) ou lecteur DVD additionnel
DVD	Lecteur DVD ou magnéto, combiné télé / vidéo ou ENP additionnels
AUD	Amplificateur audio, radio ou autre syntoniseur
TV	Téléviseur
CBL	Terminal pour signaux par câble.

# Tableau des touches

Pour repérer les fonctions de la télécommande universelle Atlas et comprendre leur fonctionnement, consultez le tableau ci-dessous.

Touches	Fonctions
	Utilisez la touche <b>SETUP</b> pour toutes les séquences de programmation. Utilisez-la également pour activer ou désactiver la fonction rétroéclairage.
	Appuyez une fois sur la touche <b>PWR</b> pour mettre en marche ou arrêter un appareil de votre système de divertissement. Pour la fonction <b>Master Power</b> , veuillez consulter la section «Utilisation de la touche Master Power».
	Pour sélectionner l'appareil que vous voulez contrôler, appuyez une fois sur <b>VCR</b> , <b>DVD</b> , <b>AUD</b> , <b>TV</b> , ou <b>CBL</b> . Consultez également le «Tableau des appareils» à la page précédente. Chacune de ces touches est rétroéclairée et clignote une fois lorsque vous avez choisi un appareil afin d'indiquer que la télécommande fonctionne et émet des signaux.
	Appuyez sur la touche <b>GUIDE</b> pour consulter la grille horaire.
	Appuyez sur la touche <b>SETTINGS</b> pour afficher les caractéristiques additionnelles de votre service télé.
	Utilisez la touche <b>INFO</b> pour afficher l'information sur la chaîne syntonisée et la programmation en cours.
	Utilisez les touches <b>DAY+</b> ou <b>DAY-</b> pour modifier la date sur le guide de programmation de votre terminal.
	Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer à l'intérieur du guide de programmation, dans les écrans de menu de configuration et dans vos enregistrements (ENP). La touche <b>OK/SELECT</b> permet de choisir les options, de commander des programmes à la carte et de syntoniser des films et émissions à partir du guide de programmation.
	Utilisez les touches <b>PAGE+</b> ou <b>PAGE-</b> pour changer les pages des écrans de menu et du guide ou pour avancer ou reculer de 5 minutes pendant la lecture d'un enregistrement ou de la <b>VOD</b> .
	Appuyez sur <b>EXIT</b> pour quitter le menu ou le guide de votre terminal numérique.
	Appuyez sur les touches <b>A</b> , <b>B</b> , <b>C</b> ou <b>D</b> pour afficher des options additionnelles (consultez le manuel de votre terminal numérique).
	Utilisez la touche <b>VOL+</b> ou <b>VOL-</b> pour augmenter ou réduire le volume.
	Utilisez la touche <b>FAV</b> pour choisir parmi vos chaînes préférées, mémorisées dans votre terminal numérique.
	Utilisez la touche <b>CH+</b> ou <b>CH-</b> pour passer à la chaîne suivante ou précédente. En mode <b>DVD</b> , utilisez ces touches pour effectuer la sélection des scènes. En mode amplificateur/radio, utilisez ces touches pour la sélection des postes de radio ou de chaînes FM.


Touches	Fonctions
	Appuyez une fois sur la touche <b>MUTE</b> pour couper ou remettre le son.
	Appuyez une fois sur la touche <b>LAST</b> pour revenir à la chaîne syntonisée précédemment.
	Appuyez sur <b>ON DEMAND</b> pour accéder au service de vidéo sur demande.
	Cette touche vous permet, en mode <b>ENP</b> , <b>LIVE</b> ou <b>VOD</b> , de revoir les 15 dernières secondes de la programmation en cours.
	Appuyez une fois sur la touche <b>LIST</b> pour afficher la liste des contenus enregistrés sur votre terminal.
	Appuyez sur la touche <b>LIVE</b> pour retourner à la programmation télé en direct.
	Pour tous les modes (sauf <b>CBL</b> ), utilisez les touches <b>REW</b> , <b>PLAY</b> , <b>FFWD</b> , <b>STOP</b> et <b>PAUSE</b> pour commander un magnétoscope ou un lecteur DVD (après avoir préalablement choisi l'appareil). Pour enregistrer en mode magnétoscope (VCR), appuyez deux fois sur la touche <b>REC</b> . En mode <b>CBL</b> , utilisez ces touches pour commander les fonctions ENP du terminal numérique.
	Utilisez les touches numériques (0 - 9) pour sélectionner les chaînes.
	Appuyez sur la touche <b>ASPECT</b> pour modifier le rapport de cadre de l'image sur votre téléviseur. Lorsque vous syntonisez une chaîne SD, vous pouvez modifier l'affichage et l'image sera étirée ou zoomée afin d'occuper toute la surface de l'écran plutôt qu'uniquement la partie centrale (disponible avec certains terminaux).
	Appuyez sur la touche <b>SHIFT</b> pour afficher des options télé additionnelles.
	En mode <b>CBL</b> , utilisez la touche <b>VIDEO SOURCE</b> pour voir d'autres sources vidéo que le câble. En mode <b>TV</b> , utilisez la touche <b>VIDEO SOURCE</b> pour regarder la télévision, une programmation vidéo ou tout autre appareil. Pour les amplificateurs / radios, utilisez la touche <b>VIDEO SOURCE</b> pour sélectionner une source d'entrée.

# Installation des piles

1. Retirez le couvercle des piles au dos de votre télécommande.
2. Placez les deux piles AA en faisant correspondre les marques **+** et **-** des piles avec celles du boîtier.
3. Alignez les onglets de fermeture du couvercle des piles avec les ouvertures correspondantes du boîtier et remettez le couvercle en place en appliquant une légère pression. Vous entendrez un déclic indiquant que le couvercle est correctement fermé.
4. Testez la télécommande en appuyant sur l'une ou l'autre des touches de mode (par exemple **TV**). Si les piles sont installées correctement, le voyant lumineux rouge clignotera une fois.

## NOTE :

La télécommande cessera de fonctionner si les piles sont faibles : ces dernières doivent alors être remplacées. Remplacez les piles et votre télécommande conservera l'ensemble de ses fonctionnalités, y compris vos réglages préférés.

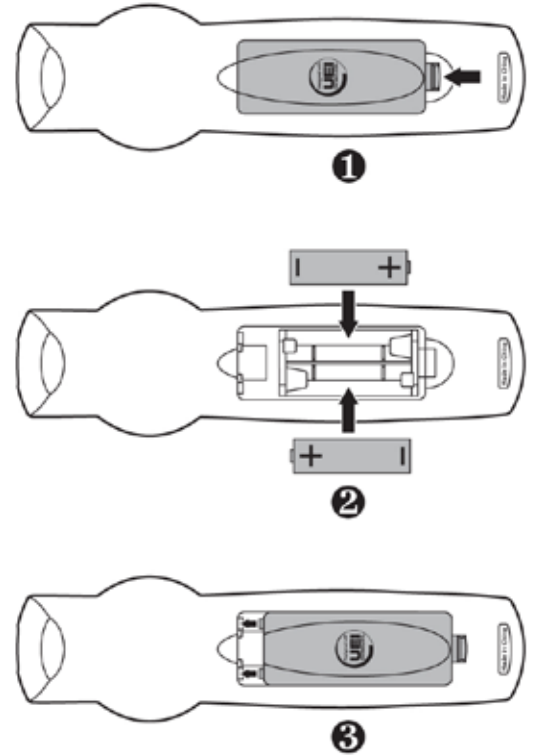

# Réglage de la télécommande en fonction des appareils

Votre télécommande a été préprogrammée pour fonctionner avec votre terminal numérique. Pour faire fonctionner d'autres types d'appareils, veuillez vous référer aux étapes suivantes.

1. Une fois l'appareil allumé, insérez le support visuel (par exemple un DVD).

## NOTE

Prenez en note les codes et types d'appareils que vous désirez programmer avant de passer à l'étape 2.



2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur une des touches de mode (**AUX, DVD, AUD, TV, ou CBL**) de façon à ce que le voyant lumineux rouge clignote une fois. Appuyez ensuite sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche de mode choisie clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche **SETUP**.

3. Pour connaître le code de réglage à 4 chiffres de votre appareil, consultez la section «Codes des manufacturiers». Ensuite, entrez le code à 4 chiffres correspondant à votre type d'appareil et à sa marque de commerce. Si cette opération est effectuée correctement, la touche lumineuse du mode choisi clignotera deux fois.

## NOTE

Si le voyant lumineux de la touche choisie émet un clignotement prolongé, cela signifie que le réglage a échoué. Répétez alors les étapes 2 et 3 et tentez d'entrer le même code.



4. Pointez la télécommande en direction de l'appareil que vous désirez contrôler et appuyez une seule fois sur **PWR**. L'appareil devrait alors s'éteindre. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous les codes correspondant à la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, tentez une recherche de code en suivant les instructions de la section «Recherche automatique du code de l'appareil» de ce guide.



**NOTE**

Si l'appareil n'est pas muni d'une touche **POWER**, appuyez sur la touche **PLAY**.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chacun des appareils que vous souhaitez contrôler avec votre télécommande universelle. Pour consultation ultérieure et pour éviter les oublis, prenez soin de noter ci-dessous le code de chaque appareil.

**Notez vos codes ici pour éviter les oublis :**

Code AUX <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Code DVD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Code AUD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Code CBL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Code TV <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Type d'appareil : _____	Type d'appareil : _____	Type d'appareil : _____	Type d'appareil : _____	Type d'appareil : _____

## Recherche automatique du code de l'appareil

Si après avoir essayé tous les codes pour votre appareil celui-ci ne répond pas à la télécommande universelle ou encore si la marque de l'appareil n'apparaît pas dans la liste, faites une recherche de code en suivant les étapes suivantes.

1. Allumez le téléviseur.



2. Sur la télécommande universelle, appuyez une fois sur la touche **TV** : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **TV** clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche **SETUP**.



3. À l'aide du clavier numérique, faites le **9 - 9 - 1** : la touche **TV** clignotera deux fois.



4. Pointez la télécommande en direction du téléviseur et appuyez sur la touche **CH+**. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

**NOTE**

En mode recherche, la télécommande envoie des codes infrarouges à l'appareil choisi qu'elle puise dans son répertoire en commençant par les codes les plus répandus.



5. Appuyez une fois sur la touche **SETUP** pour verrouiller le code. La touche **TV** clignotera alors deux fois.



6. Pour effectuer une recherche de code pour vos autres appareils, répétez les étapes 1 à 5 en choisissant la touche correspondant à l'appareil que vous désirez programmer à l'étape 2 (par exemple : **AUX**, **DVD**, **AUD** ou **CBL**).



# Réglage du verrouillage du contrôle des chaînes

Par défaut, les paramètres de contrôle des chaînes de la télécommande sont verrouillés en fonction du terminal.

## Déverrouillage du contrôle des chaînes



1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **CBL** : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche **SETUP**.



2. Faites le **9 - 7 - 3** : la touche **CBL** clignotera deux fois.



3. Appuyez une fois sur la touche **CH-** : la touche **CBL** clignotera quatre fois.

4. La télécommande vous permet maintenant de contrôler les chaînes télé et un magnétoscope lorsque vous êtes dans l'un ou autre de ces deux modes.

## Verrouillage du contrôle des chaînes



1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **CBL** : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois. Relâchez la touche **SETUP**.



2. Faites le **9 - 7 - 3** : la touche **CBL** clignotera deux fois.



3. Appuyez une fois sur la touche **CH+** : la touche **CBL** clignotera une fois.



4. Appuyez sur **CBL** pour valider.

Ainsi, peu importe le mode que vous choisissiez (sauf **AUD**), seules les options de contrôle de chaînes de votre terminal seront accessibles.

---

## Modification du verrouillage du volume

Il est possible de contrôler le volume à partir de vos appareils, selon le mode sélectionné (**VCR**, **DVD**, **TV**, ou **CBL**). Vous pouvez effectuer un verrouillage du volume général sur un appareil spécifique afin de contrôler le volume à partir de cet appareil.

### Verrouillage du réglage du volume par mode (verrouillage général du volume)

#### NOTE

Les commandes de volume du mode audio sont actives, et ce, peu importe les réglages du verrouillage du volume. Toutefois, si vous verrouillez les commandes de volume dans le mode **AUD**, vous pourrez commander le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (**AUX**, **VCR**, **DVD**, **TV** et **CBL**).



1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche **SETUP**.



2. Faites le **9 - 9 - 3** : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.



3. Sélectionnez le mode (par exemple **TV**) dont vous souhaitez verrouiller le volume de façon générale. La touche de mode choisie clignotera deux fois.



4. Par la suite, vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil choisi (par exemple **TV**) en utilisant les touches **VOL-**, **VOL+** et **MUTE**, et ce, peu importe le mode dans lequel vous êtes.

### Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel) :



1. En supposant que le verrouillage général du volume est activé, sélectionnez sur la télécommande le mode que vous désirez déverrouiller (par exemple **CBL**) en appuyant une fois sur la touche. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche de mode clignote deux fois. Relâchez la touche **SETUP**.



2. Faites le **9 - 9 - 3** : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.



3. Appuyez une fois sur la touche **VOL-** : la dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.

4. Répétez les étapes 1 à 3 de la présente section pour chacun des appareils que vous voulez déverrouiller.



5. Par la suite, après avoir choisi un appareil dont le volume a été déverrouillé (par exemple **CBL**), vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil uniquement dans son propre mode en utilisant les touches **VOL-**, **VOL+** et **MUTE**.

## Utilisation de la touche Master Power

Votre télécommande universelle est munie d'une touche de fonction unique qui vous permet d'allumer et d'éteindre, de façon séquentielle, jusqu'à cinq appareils faisant partie de votre système de divertissement, en appuyant simplement sur une touche.

### NOTE

La touche **Master Power (PWR)** fonctionne uniquement en mode **CBL**. Si cette touche n'est pas programmée, seul le terminal se mettra en marche ou s'arrêtera. Dans tous les autres modes, le fait d'appuyer une fois sur la touche **Master Power (PWR)** éteindra ou allumera l'appareil sélectionné.

## Réglage de la touche Master Power



1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier appareil choisi clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche **SETUP**.



2. Faites le **9 - 9 - 5** : la touche du dernier appareil choisi clignotera deux fois. Ensuite, appuyez une fois sur la touche **PWR**.



3. Pour le premier appareil que vous voulez programmer dans la séquence de mise en marche, appuyez une fois sur la touche de mode désirée (ex. : **CBL**) puis, appuyez une fois sur la touche **PWR**.

4. Répétez l'étape 3 pour ajouter des appareils dans la séquence, jusqu'à un maximum de quatre appareils.



5. Pour sauvegarder et quitter la fonction de réglage de la séquence, appuyez sur la touche **CBL**. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche **SETUP**.

## Utilisation de la touche Master Power



1. Une fois la programmation terminée, pointez la télécommande en direction des appareils. Appuyez une fois sur la touche **CBL**.



2. Appuyez une fois sur la touche **PWR** pour allumer ou éteindre vos appareils de divertissement selon la séquence établie. Vous verrez alors vos appareils se mettre en marche ou s'éteindre selon la séquence que vous aurez programmée.

## Effacement de la touche Master Power

1. Effectuez les étapes 1 et 2 de la section «Réglage de la touche Master Power».



2. Pour sauvegarder et quitter la fonction de réglage de la séquence, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche **SETUP**. Vos réglages personnalisés seront alors effacés.

# Dépannage

## **La touche de mode ne clignote pas quand j'appuie sur une touche.**

Remplacez les piles par 2 nouvelles piles de type AA.

## **La touche de mode clignote lorsque j'appuie sur une touche, mais l'appareil ne répond pas à la commande.**

Assurez-vous que la télécommande pointe bien en direction de l'appareil et que vous vous trouvez à moins de 4,5 mètres de ce dernier. Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et les capteurs infrarouges de vos appareils.

## **La télécommande ne commande pas les appareils de mon système de divertissement. Les commandes ne fonctionnent pas adéquatement.**

Essayez tous les codes de manufacturiers listés pour la marque de l'appareil que vous tentez de programmer. Les codes se trouvent à la fin de ce guide. Assurez-vous également que l'appareil peut être contrôlé par une télécommande à infrarouge.

## **L'appareil combiné Télé/Vidéo ne répond pas adéquatement.**

Utilisez les codes de manufacturiers pour magnétoscopes relatifs à votre marque d'appareil. Certains de ces appareils combinés nécessitent à la fois un code de téléviseur et un code de magnétoscope afin de fonctionner correctement.

## **J'ai effectué une recherche de code et je n'en ai pas trouvé qui fonctionne.**

Effectuez une nouvelle recherche de code après avoir effacé la programmation de la touche de mode de la façon suivante : appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier mode choisi clignote deux fois. Relâchez ensuite la touche **SETUP**. Puis, appuyez sur la touche de mode et relâchez-la.

## **La télécommande ne parvient pas à mettre en marche les appareils combinés télé/vidéo de marques Sony et Sharp.**

Pour mettre en marche ces appareils, vous devez programmer les codes de téléviseurs sur la télécommande. Pour les appareils de marque Sony, utilisez le code de téléviseur **0000** et le code de magnétoscope **0032**. Pour les appareils Sharp, utilisez le code de téléviseur **0093** et le code de magnétoscope **0048**.

## Codes de configuration pour les terminaux

Terminaux	Codes
Terminal numérique Motorola/Arris	0476
Enregistreur numérique Motorola/Arris	1376

## Codes de configuration pour les lecteurs DVD

Lecteurs	Codes
Accurian	0675, 1416
Advent	1016
Aiwa	0641
Akai	0143, 0695, 0770, 0899, 1089, 2439
Alco	0790
Allegro	0869
Amphion Media Works	0872, 1245
AMW	0872, 1245
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 0830, 1004, 1020, 1056, 1061, 1100, 1480
Arrgo	1023
Aspire Digital	1168, 1407
Audiovox	0717, 0790, 1121, 1122
B & K	0662
BBK	1224
Bel Canto Design	1571
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695, 0868, 1419
Buffalo	1882
Centrios	1577
Cinea	0831
CineVision	0876, 0833, 0869
Citizen	0695, 1277
Coby	0778, 0852, 1086, 1107, 1165, 1177, 1351, 1628, 2538

Lecteurs	Codes
Craig	0831
Curtis Mathes	1087
CyberHome	0816, 0874, 1023, 1024, 1117, 1129, 1502, 1537
D-Link	1881
Daewoo	0784, 0705, 0833, 0869, 1169, 1172, 1234, 1242, 1441, 1443
Denon	0490, 0634, 2258
Desay	1407
Diamond Vision	1316, 1609, 1610
Disney	0675, 1270
Dual	1068, 1085
Durabrand	1023, 1127, 2164
DVD2000	0521
Emerson	0591, 0675, 0821, 1268, 2212
Enterprise	0591
ESA	0821, 1268, 1443
Fisher	0670, 1919
Funai	0675, 1268, 1334
Gateway	1073, 1077, 1158
GE	0522, 0815, 0717
Go Video	0744, 0715, 0741, 0783, 0833, 0869, 1044, 1075, 1099, 1144, 1158, 1304, 1443, 1730
GoldStar	0741, 0869
GPX	0699, 0769

Lecteurs	Codes
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0582, 0702, 1229
Hitachi	0573, 0664, 1247, 1919
Hiteker	0672
iLo	1348, 1472
Initial	0717, 1472
Insignia	0675, 0741, 1013, 1268, 2095, 2255, 2428, 2596, 2620
Integra	0571, 0627, 1769, 2147
JBL	0702
Jensen	1016
JSI	1423
JVC	0558, 0623, 0867, 1164, 1275, 1550, 1602, 1863, 2365, 2472
jWin	1049, 1051
Kawasaki	0790
Kenwood	0490, 0534, 0682, 0737
KLH	0717, 0790, 1020, 1149, 1261
Konka	0711, 0719, 0720
Koss	0651, 0896, 1423
Lasonic	0789, 1173
Lenox	1127
LG	0591, 0741, 0869, 1526, 1602, 2485
LiteOn	1058, 1158, 1416, 1440, 1656, 1738
Loewe	0511
Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 0821, 1177, 1268, 1254, 1472, 1506, 2229, 2632
Malata	0782
Marantz	0539, 2414
McIntosh	1533, 1273
Memorex	0695, 0831, 1270, 2213
Microsoft	0522, 2083
Mintek	0839, 0717, 1472
Mitsubishi	1521, 0521
Momitsu	1082
NAD	0741, 2572

Lecteurs	Codes
NEC	0785
Nesa	0717
NexxTech	1402
Norcent	1003, 0872, 1107, 1265, 1457
Onkyo	0503, 0627, 1769, 2120, 2147
Oppo	0575, 1224, 2185, 2545
OptoMedia Electronics	0896
Oritron	0651
Panasonic	0490, 0503, 0632, 0703, 1362, 1462, 1490, 1579, 1641, 1762
Philips	0503, 0539, 2056, 0646, 0675, 0854, 1158, 1260, 1267, 1340, 1354, 1506, 2084, 2334, 2434
Pioneer	0525, 0571, 0142, 0631, 0632, 1460, 1512, 1571, 2442
Polaroid	1013, 1020, 1061, 1086, 1245, 1261, 1316, 1478, 1480, 1482, 2110, 2140, 2313
Polk Audio	0539
Portland	0770
Presidian	0672, 1738
Prima	1016
Primare	1467
Princeton	0674
Proscan	0522, 2450
ProVision	0778
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0717, 0790, 0822, 1013, 1022, 1132, 1193, 1769, 2213, 2392
Rio	0869
RJTech	1360
Rotel	0623
Sampo	0698, 0752, 1501
Samsung	0490, 0573, 0199, 0820, 0899, 1044, 1075, 1470, 2069, 2329, 2369, 2489, 2556

Lecteurs	Codes
Sansui	0695
Sanyo	0670, 0695, 0873, 1919
Sensory Science	1158
Sharp	0630, 0675, 0752, 1256, 1419, 2250, 2477, 2561
Sharper Image	1117
Sherwood	0633, 0770, 1043, 1077, 1889
Shinsonic	0533, 0839
Sigma Designs	0674
Sonic Blue	0869, 1099
Sony	0533, 1533, 0864, 0772, 1033, 1070, 1431, 1432, 1433, 1516, 1548, 1633, 1892, 2043
Sova	1122
Sungale	1074
Superscan	0821
SVA	0860, 1105
Sylvania	0675, 0821, 1268, 2194, 2212
Symphonic	0675, 0821

Lecteurs	Codes
Teac	0790
Technics	0490, 0703
Technosonic	0730
Terapin	1031
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 0695, 1045, 1154, 1503, 1510, 1515, 1588, 1606, 1608, 1769, 1854, 2006, 2277
Tredex	0800, 0803, 0804
Urban Concepts	0503
US Logic	0839
Venturer	0790, 2195
Vizio	1064, 1226, 2563
Vocopro	1360
Xbox	0522, 2083
Yamaha	0490, 0539, 0646, 0545, 0497, 0817, 1416, 2298, 2558
Zenith	0503, 0591, 0741, 0869
Zoece	1265

## Codes de configuration pour les BlueRay/DVD

Téléviseurs	Codes
Denon	2258
Insignia	0675, 2428, 2596
Integra	1769, 2147
JVC	2365
LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414
Microsoft	2083
NAD	2572
Olevia	2331
Onkyo	1769, 2147
Oppo	2545
Panasonic	1641
Philips	2084, 2434

Téléviseurs	Codes
Pioneer	0142, 2442
RCA	1769
Samsung	0199
Sharp	2250, 2561
Sony	1516
Sylvania	0675, 2194
Toshiba	1515, 169
Viore	2553
Vizio	2563
Xbox	2083
Yamaha	2298

## Codes de configuration pour les ENP (enregistreur numérique personnel)

ENP	Codes
DirecTV	0739, 0740
Hughes Network Systems	0042, 0740
JVC	0067, 1707
Philips	0739, 0618, 1081, 1181

ENP	Codes
Proscan	0060, 1060
RCA	0060, 0240, 0042, 0807, 0880, 1035, 1060
Samsung	0240, 1014
Sony	1232, 0033, 0000, 0636, 1032, 1972

## Codes de configuration pour les téléviseurs

Téléviseurs	Codes
Citizen	0060, 0030, 0092, 0039, 0046, 0056, 0186, 1935
Electrohome	0463, 1670
Epson	0833, 0840, 1290
Fujitsu	0809, 0179, 0186, 0683, 0853, 2008
GE	1447, 0047, 0051, 0451, 0178, 0021, 0027, 1347, 2359
Haier	1034, 1748, 1749, 1753, 2309
Hisense	0748, 1314, 2098, 2355, 2419
Hitachi	1643, 1145, 0145, 0016, 0032, 0056, 0797, 1960
Hyundai	0849, 1219, 1294
Insignia	1423, 1564, 0171, 1204, 1326, 1517, 1641, 1710, 1780, 1892, 1963, 2002, 2049, 2088, 2417
JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1352, 1601, 1774, 2271
LG	1423, 0017, 1265, 0178, 0700, 0856, 1178, 1325, 1768, 1993, 2358, 2424
Magnavox	1454, 1866, 0054, 0051, 0030, 0706, 2372, 1990, 1963, 1644, 1525, 1365, 1254, 1198, 0802, 0186, 0179
Panasonic	0250, 1480, 1457, 0051, 0650
Philips	1454, 1866, 0054, 0690, 1154, 1394, 1483, 1744, 1867, 2372, 2374
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398

Téléviseurs	Codes
RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 2434, 2247, 2187, 2002, 1958, 1953, 1948, 1781, 1347, 1247, 1147, 1047, 0679, 0090, 0019
Samsung	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 2051, 1903, 1575, 1060, 0814, 0766, 0650, 0587, 0056, 0039, 0032, 0019
Sanyo	0054, 0154, 0088, 0799, 0893, 1142, 2448
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0056, 0179, 1007
Sharp	0818, 0093, 0039, 0491, 0688, 0689, 0851, 1602, 2360
Sony	0000, 0810, 0834, 1317, 1685
Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 0587, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963
Toshiba	1524, 0154, 0156, 1256, 1265, 0060, 2006, 1945, 1935, 1704, 1656, 1635, 1369, 1356, 1343, 1325, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0003
Viewsonic	1755, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1342, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2087
Zenith	0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1265, 0178, 0030, 1145, 0145, 0092, 1661, 0016

**Si votre code ne figure pas dans cette liste, contacter notre soutien technique.**





# Télécommande universelle **ATLAS**

